Vaellan®

VEHICLES

PERÄKÄRRY MANUAALI

GEN 2

KIINNIKKEET

Holkit (x2)
Peitenasta (x6)
M6 Aluslaatta (x10)
M6X35 Kuusioruuvi (x2)
M6X12 Pultti (x4)
M6 Mutteri (x14)
M8 Aluslaatta (x20)
M8X60 Pultti (x1)
M8X50 Pultti (x2)
M8X40 Pultti (x8)
M8 Mutteri (x11)

SISÄLTÖ

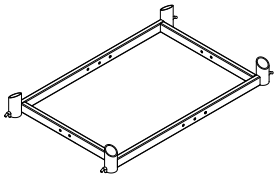

Peräkärryn runko (x1)

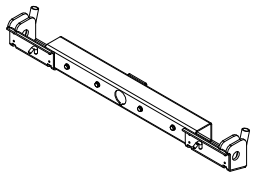

Peräkärryn akseli (x1)

Päätylaidat (x2)

Sivulaidat (x2)

Kulmatolpat (x4)

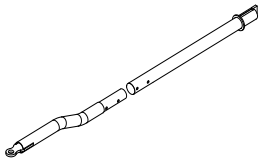

Vetoaisa (x1)

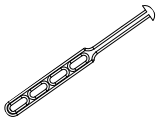

Peitekumit (x6)



Pohjalevy (x1)



Kiinnikekoukut (x8)



Vetoaisan kannake (x1)

PERÄKÄRRY
MANUAALI

1 **RUNGON KASAAMINEN**
Kiinnitä runkoon peräkärryn akseli ja vetoaisan kannake. Kiinnitä nämä runkoon kiristämällä M8X40 pultit (8 kpl).

HUOMIO
Aseta aluslaatat rungon molemmin puolin.

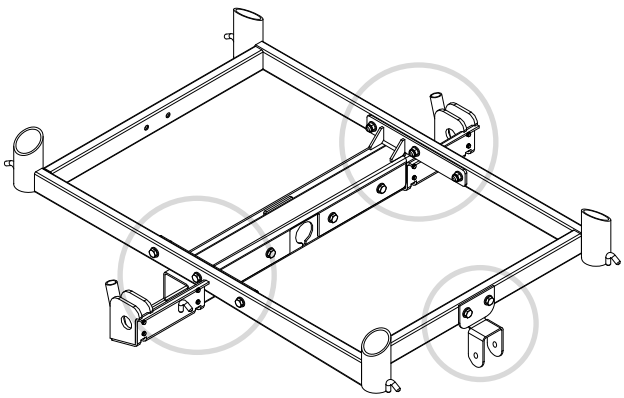

2 **RUNGON KASAAMINEN**
Käännä peräkärryn runko.

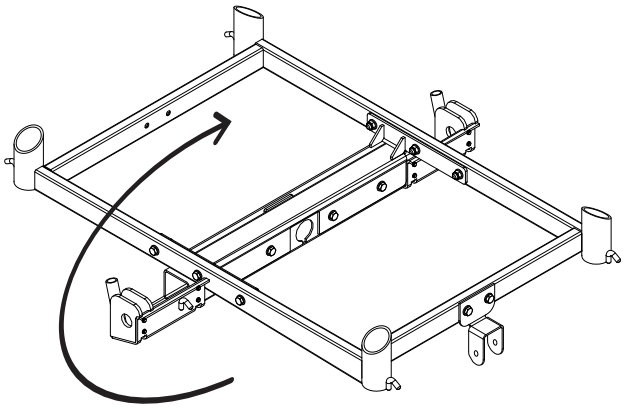

vaellan®
VEHICLES

3 **VETOAISAN ASENNUS**
Vetoaisa kasataan kahdesta osasta. Nämä kaksi osaa kiinnitetään kahdella M8X50 pultilla. Vetoaisa työnnetään akselin läpi. Kun vetoaisa on työnnetty avainlukkoreiästä läpi, vetoaisaa käännetään 180°, jotta se kiinnittyy paikoilleen.

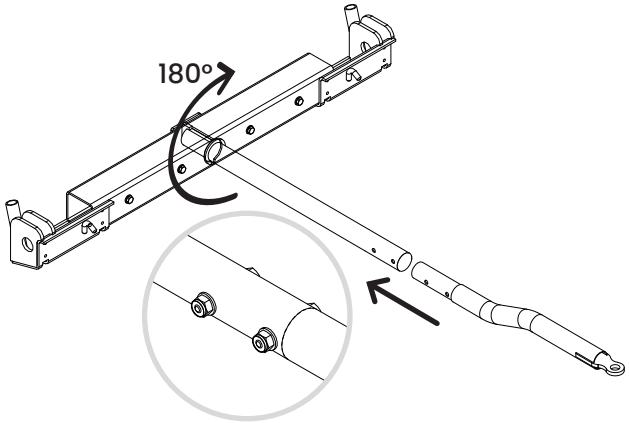

4 **VETOAISAN ASENNUS**
Kiinnitä vetoaisa vetoaisan kannakepulttilla (M8X60). Aseta aluslaatta mutterin alle.

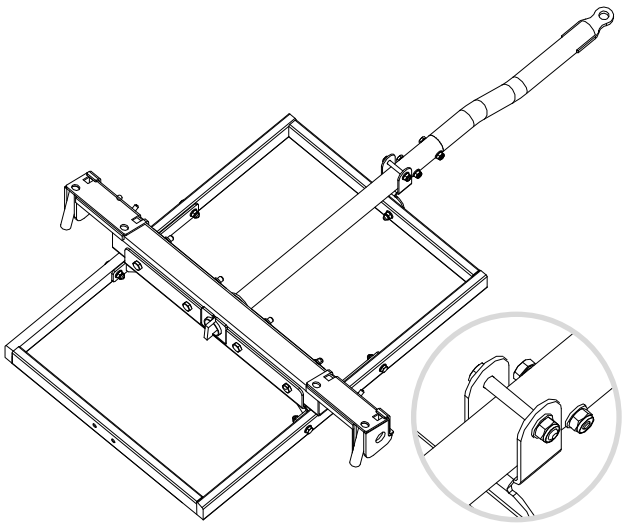

5 **VETOAISAN ASENNUS**
Kun vetoaisa on paikoillaan, käännä peräkärry oikein päin.

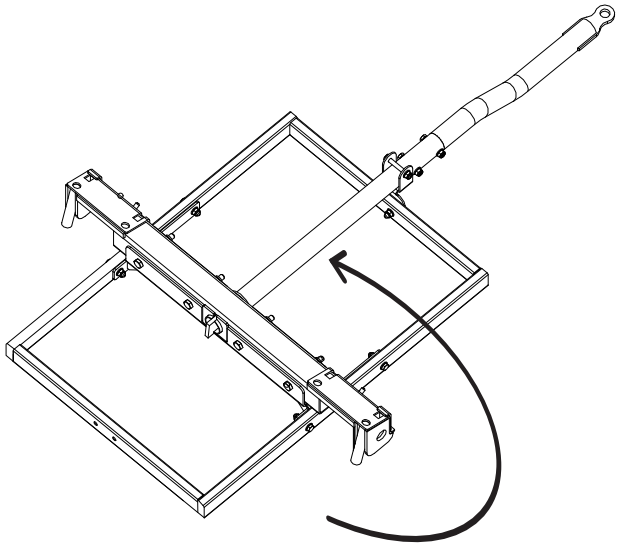

6 **SUKSIEN / RENKAIDEN KIINNITYS**
Kun peräkärry on kasassa, voi runkoon kiinnittää renkaat tai sukset. Jos haluat asentaa renkaat voit siirtyä suoraan kohtaan 9.

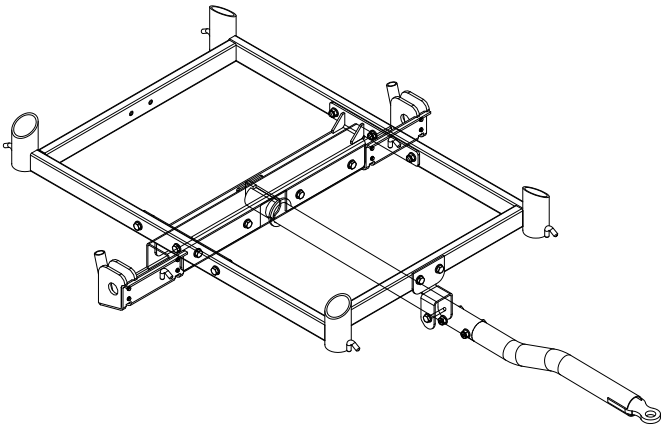

7 SUKSIEN KIINNITYS

Ennen kuin asetat sukset paikoilleen, irroita suksen lukitusraudat irroittamalla pultit peräkärryn akselin molemmista päädyistä.

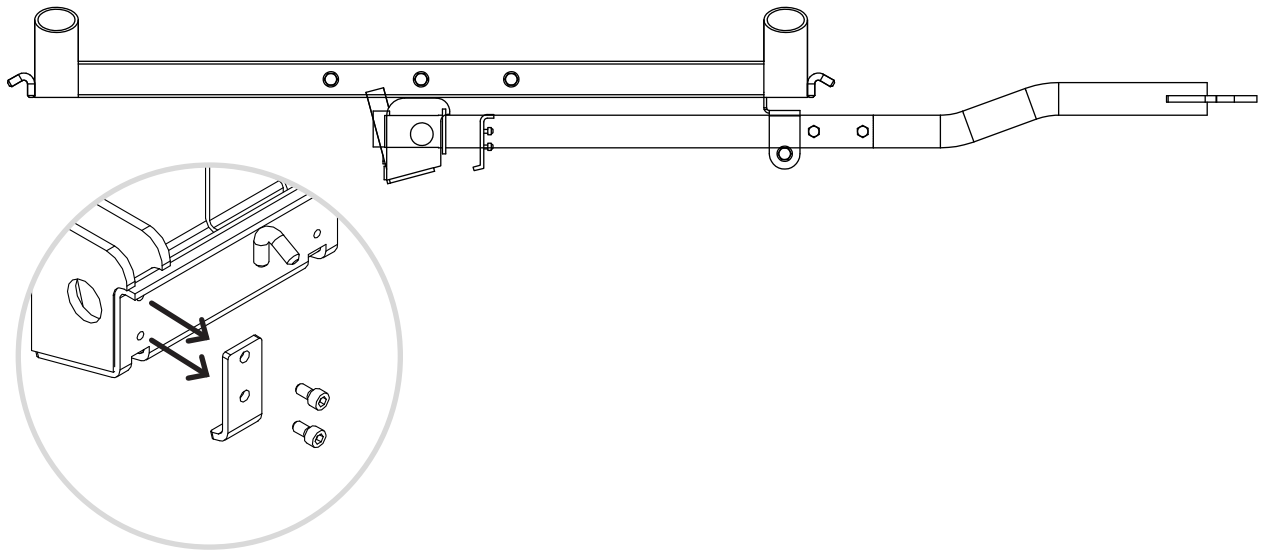

8 SUKSIEN KIINNITYS

Kun asennat suksen paikoilleen, laita suksenjousi kuvan mukaiselle paikalle. Laske peräkärry ja kiinnittä kohdan 7. osat (suksen lukitusrauta) takaisin paikoilleen. Varmista että suksiraudankynsi tulee lukitusraudan yläpuolelle.

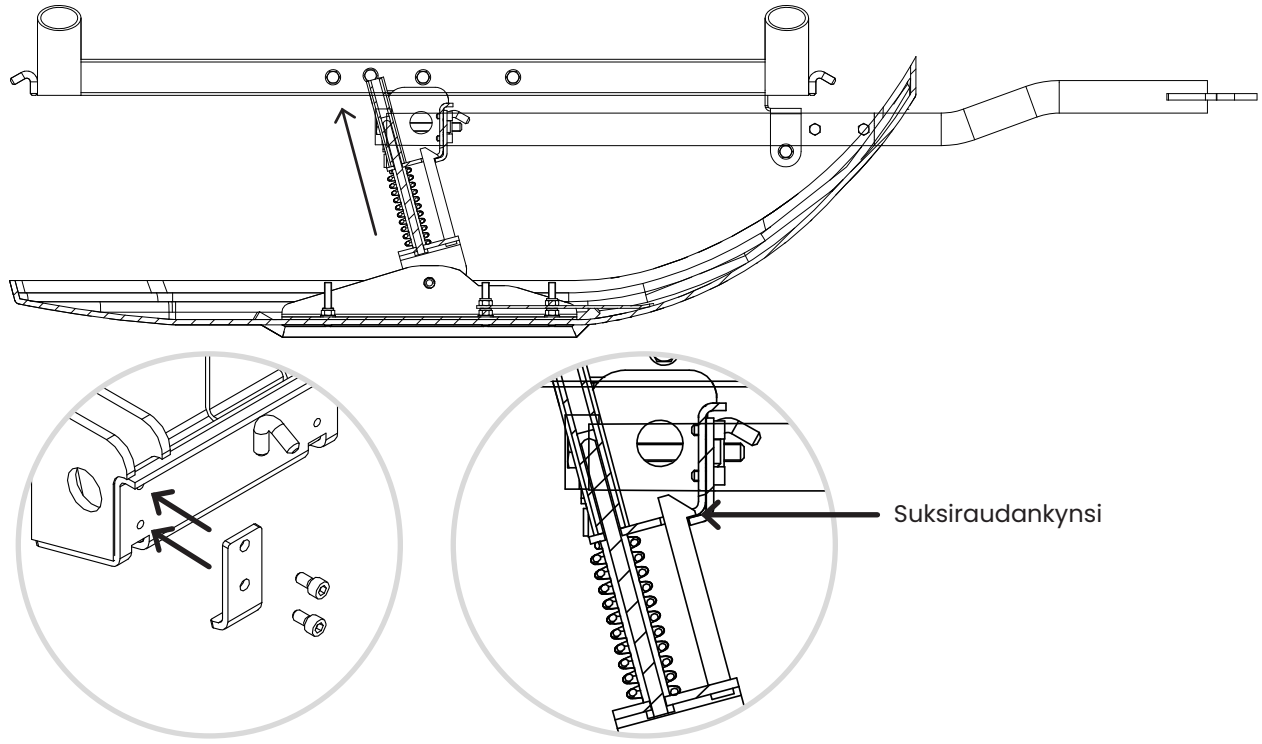

9 RENKAIDEN KIINNITYS

Aseta pyöränakseli peräkärrynrungon puolelta, siten että akselinpultti on runkoa kohden. Kun akseli on tullut ulos reiästään, aseta pyöränväliholkki akselille.

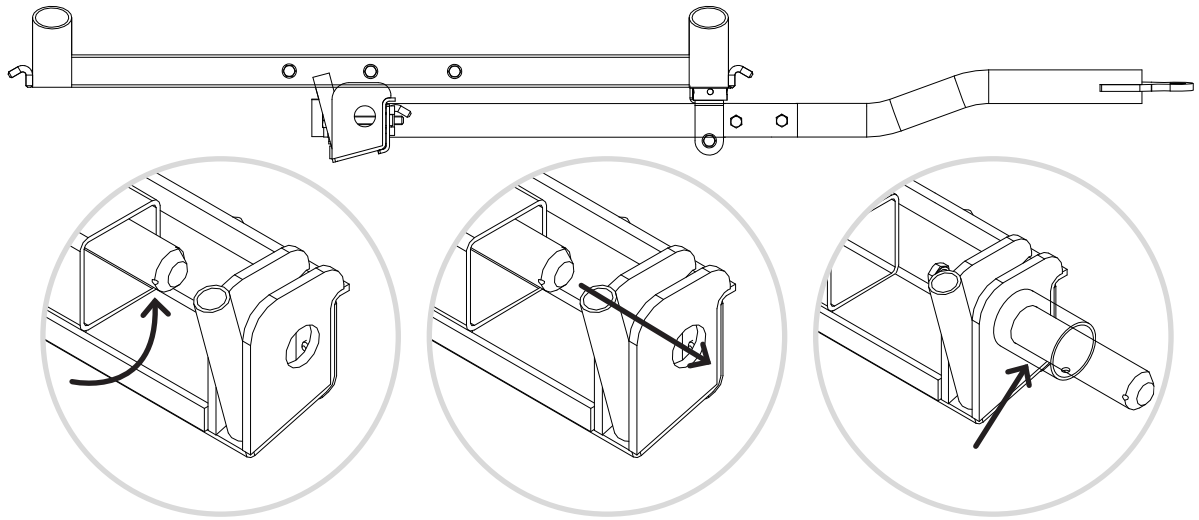

10 RENKAIDEN KIINNITYS

Aseta pyörä akselille. Kun pyörä on akselilla, kiinnitä se paikoilleen sokalla. Sokka asetetaan akselinpään reiästä.

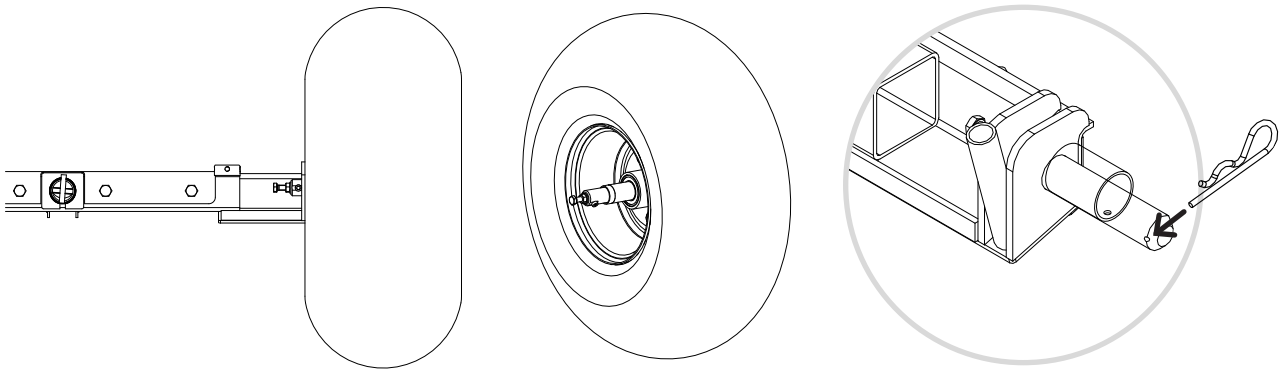

11 SIVULAIDAN KASAAMINEN

Aseta sivulaitojen kiinnike koukut laitojen sivuille niille kuuluviin reikiin. Ylempään kierretankoon tulee peitenasta ja mutteri. Kiinnitä alempi kierretanko aluslaattalevylla ja mutterilla. Sivulaidan keskimmäiseen reikään asetetaan peitenasta, joka kiinnitetään pultilla ja mutterilla.

HUOMIO
Aseta aina aluslaattalevy mutterin ja vanerin väliin.

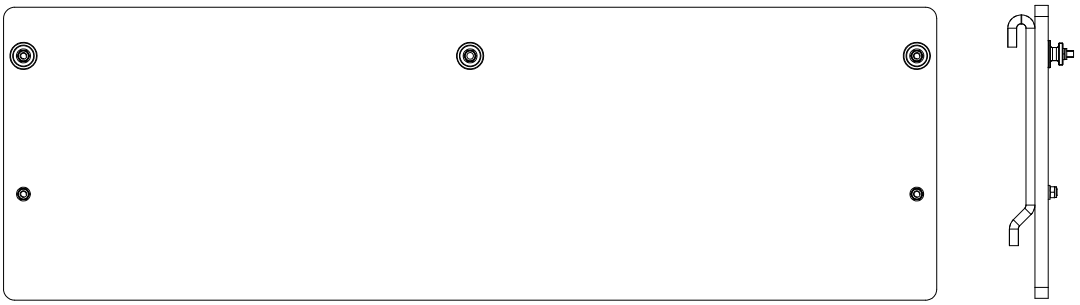

12 PÄÄTYLAIDAN KASAAMINEN

Aseta päätylaitojen kiinnike koukut laitojen sivuille niille kuuluviin reikiin. Ylempään kierretankoon tulee peitenasta ja mutteri. Kiinnitä alempi kierretanko aluslaattalevylla ja mutterilla.

HUOMIO
Aseta aina aluslaattalevy mutterin ja vanerin väliin.

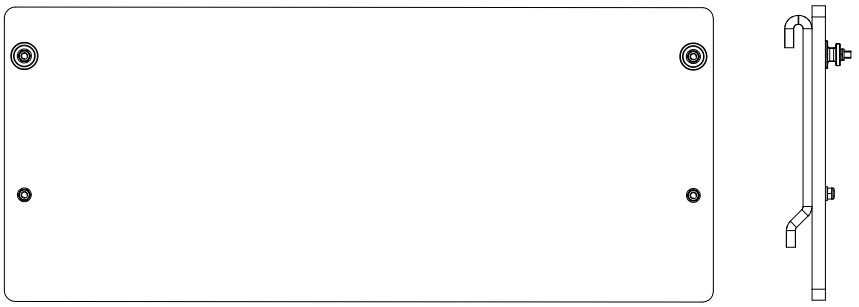

13 RUNGON KASAAMINEN

Aseta kulmatolpat runkoon ja varmista että ne asetetaan kuvan mukaisesti.

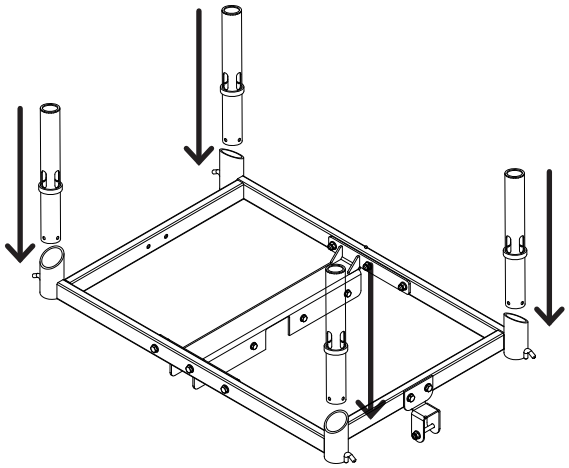

14 RUNGON KASAAMINEN

Kun kulmatolpat on asetettu paikoilleen, voit asettaa pohjalevyn.

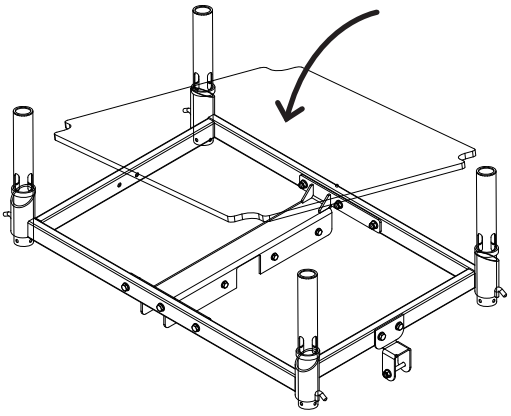

15 RUNGON KASAAMINEN

Liu'ta sivulaita kulmatolppia pitkin, jotta sivulaidassa olevat kiinnike koukut asettuvat paikoilleen.

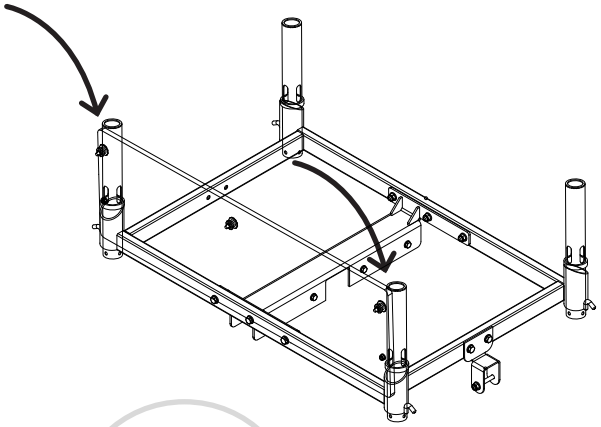

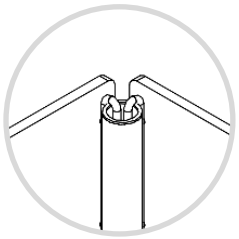

16 RUNGON KASAAMINEN

Liu'ta päätylaidat kulmatolppia pitkin, jotta päätylaidassa olevat kiinnikekoukut asettuvat paikoilleen.

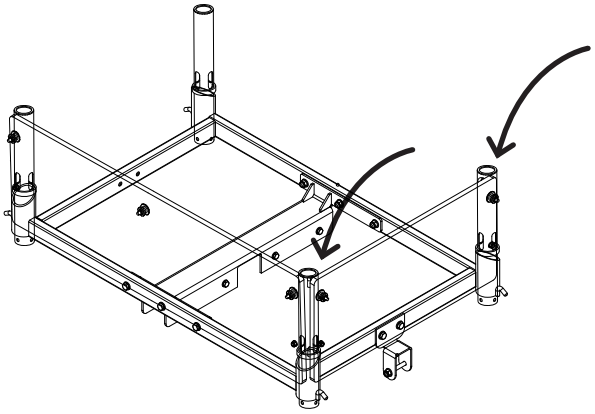

VINKKI

Lisätukea varten voit ruuvata pultit kulmatolppien pohjaan tai nippusiteitä, mikä varmistaa, etteivät kulmatolpat liiku.

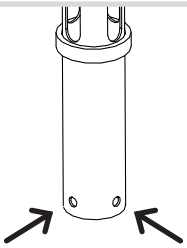

17 RUNGON KASAAMINEN

Kiinnitä laidat runkoon peitekumeilla kuvassa merkattuihin kohtiin.

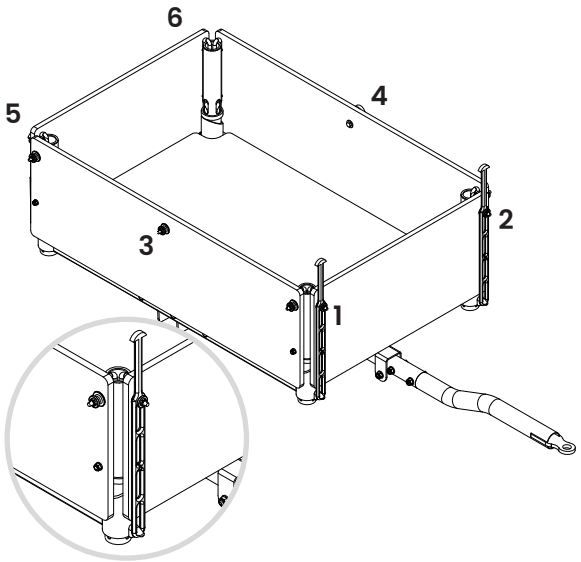

VAROITUS!

Henkilöiden ja eläinten kuljettaminen kielletty.
Maksimikuorma 80kg.
Ei saa lastata aisapainoiseksi.

PERÄKÄRRY MANUAALI
2023

www.vaellan.com

Vaellan Oy
Naattiantie 1A
40520 Jyväskylä
FINLAND