



VAELLAN WHEELER PIKAOPAS

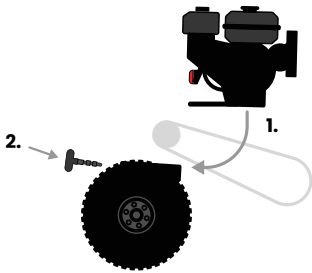


1.

Suorita asennus tasaisella ja kovalla alustalla. Tue rengaspaketti ja estä pyörien pyöriminen. Aseta moottori ohjainkiskojen väliin moottoripukkiin. Pujota moottorin kierretanko moottoripukissa olevasta reiästä. Aseta ketju rattaiden päälle ja pyöritä moottorinkiristys T-kahva paikalleen.

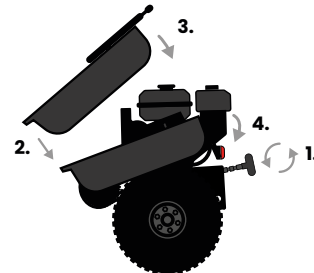


2.

Kiristä ketju kääntämällä kiristys T-kahvaa kunnes ketju heiluu sormella painamalla noin 10 mm ketjun keskeltä. Lukitse ketjunkiristin T-kahva moottorin toisella puolella olevaan hahloon kumipannalla. Kiinnitä kiristys. Asenna ketjusuoja ja kiristä se kumipannalla paikalleen. Ilman ketjusuojaa ajaminen on kiellettyä.

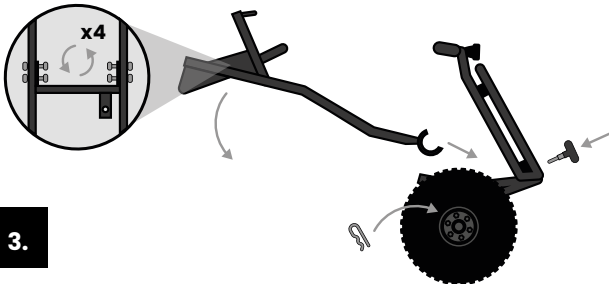


3.

Nosta ohjaustanko paikalleen ja lukitse se T-kahvan avulla. Kiinnitä poikkituki keskirunkoon neljällä M12 pultilla. Nosta keskirunko paikalleen eturungon päälle. Asenna pyörät paikoilleen ja kiinnitä ne lyhyellä sokalla.

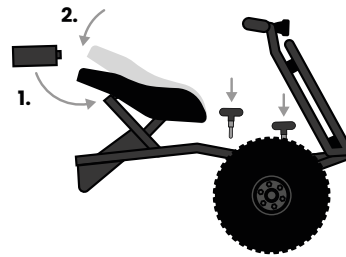


4.

Kiinnitä keskirunko ja eturunko kahdella T-kahvalla paikalleen. Laita akku penkin alla olevaan paikkaan navat ylös- ja eteenpäin. Vie akkujohdot molempien penkkirunkoputkien yli moottorille. Kiinnitä johdot. Kiinnitä akku pannalla.

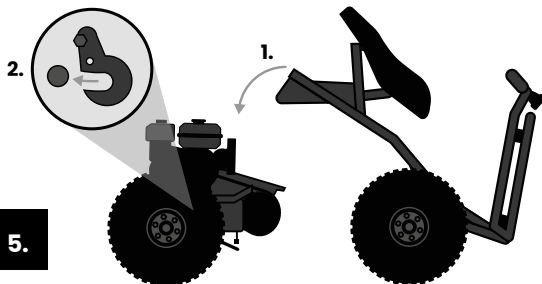

5.

Yhdistä runko moottoripakettiin laskemalla rungon hakaset moottoripaketissa oleviin tappeihin. Hakasessa oleva reikä ja M6 ruuvi varmistaa kiinnityksen sekä estää mahdolliset vauriot laitteeseen. **Huom!** Akselin ja moottoripaketin tulee olla vaakatasossa yhdistämisen aikana.

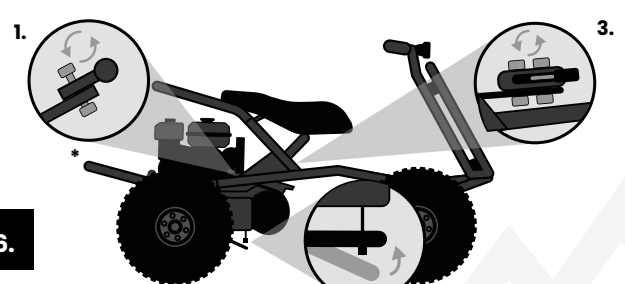

6.

1. Kiinnitä moottoripaketin oikean puolen tuki runkoon pultilla. 2. Kiinnitä tanko jarrusylinteriin. 3. Kiinnitä vaihteenvältsin poikkituessa olevaan kiinnikkeeseen kahdella pultilla. Lue aina käyttö- ja huolto-ohjeet ennen käytön aloittamista. Lisätietoa myös www.vaellan.com/ohjeet. Tarvittaessa ole yhteydessä paikalliseen myyjään tai Vaellan tukeen.

* Suojakaari myydään lisävarusteena.